


Schreibtischplatten ölen

4-Schritte-Anleitung



SCHRITT 1 | Schliff

- 1 In puncto Schleifpapier empfiehlt sich ein gröberes Papier (120er Körnung) und später ein feineres Papier (240er Körnung). Falls du eine ältere Ölschicht ganz abtragen- oder Macken beseitigen möchtest, muss vorab noch eine grobe Körnung (z. B. 80er) her.
- 2 Schleife gerade in Richtung Maserung bzw. mit dem länglichen Verlauf der Lamellen. Vermeide übertriebene Kreisbewegungen.
- 3 Der Schliff ist vollendet, wenn sich die Oberfläche schon vor der anschließenden Schutzbehandlung glatt anfühlt. Übergänge zwischen den verleimten Lamellen sind nicht mehr zu ertasten.

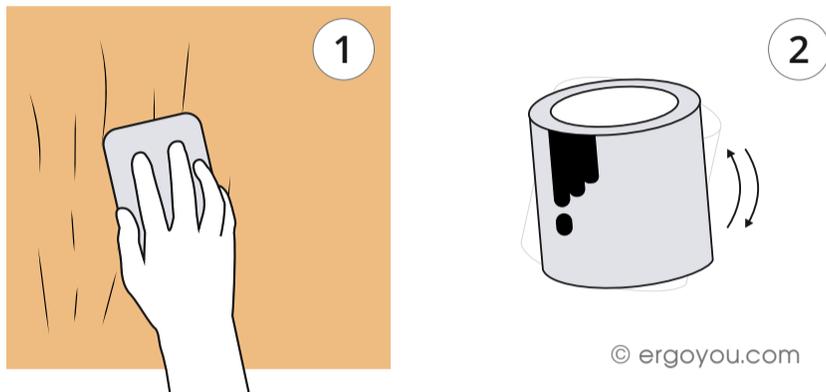


SCHRITT 2 | Das Auftragen des Öls vorbereiten

- 4 Verwende ein Öl, das speziell für Arbeitsplatten ausgelegt ist.
- 5 Vor dem Auftragen des Öls solltest du den Behälter gut schütteln (mindestens 1 Minute).
- 6 Teste das Schutzmittel am besten vorab – auf der Unterseite (B-Seite).
- 7 Trage das Öl im Freien auf. Trage Atemschutz und lass die Tischplatte außerhalb der Wohnung trocknen. Bedenkliche Stoffe können vor allem im flüssigen Zustand freigesetzt werden.

SCHRITT 3 | Das Öl auftragen

- 8 Trage das Öl in Richtung der Maserung auf. Achte auf eine gleichmäßige Verteilung ohne Pfützen an den Rändern. Nutze zunächst einen Pinsel. Die Borsten reichen in die Holzporen hinein und füllen diese auf.
- 9 Weniger ist mehr. Trage das Öl sparsam auf. Warte mit Zweit- und Drittapplikationen (wenn diese überhaupt nötig sind) bis zur Trocknung. Öle mit Farbpigmenten bilden bei Überdosierung unschöne Flecken.
- 10 Vermeide Flecken bzw. Ungleichmäßigkeiten – z. B. indem du überschüssiges Mittel mit der feinen Seite eines Putzschwamms in Richtung der Maserung verteilst. Tropfen bilden sich insbesondere an Rändern.

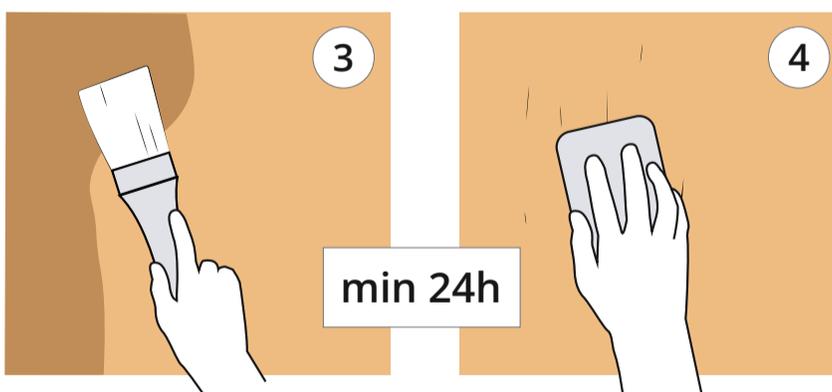

SCHRITT 4 | Nachbehandlung

- 11 Lass die Platte vollständig trocknen – je nach Öl und Außentemperatur 1-2 Tage. Nach dem Trocknen kannst du mit einem feinen Schleifschwamm letzte Partikel abfeilen.
- 12 Frische eine geölte Oberfläche ca. alle 12-18 Monate auf. Der Indikator: Die Oberfläche fühlt sich rau und stumpf an.